


MARS® 832



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

MARS[®] 832

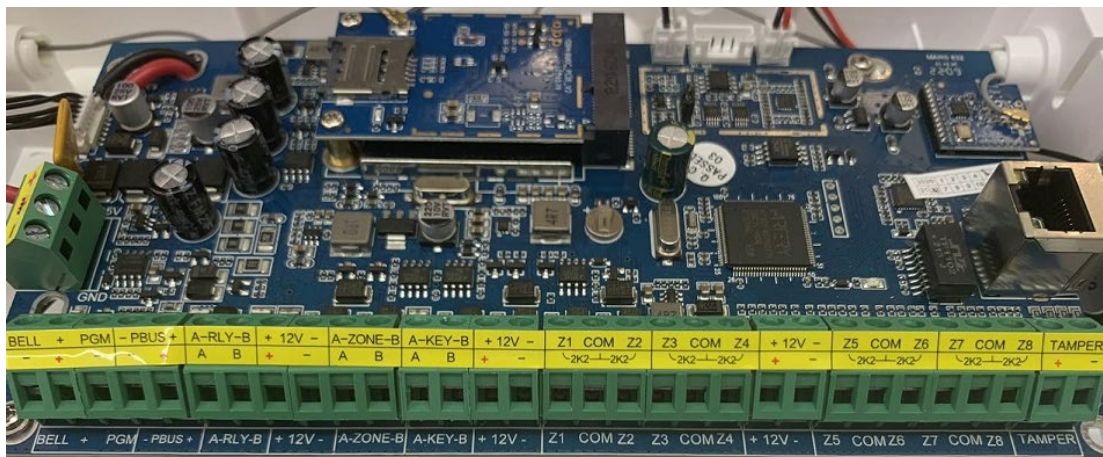

BELL - Αρνητική εντολή για ενσύρματη σειρήνα

Για τον έλεγχο της σειρήνας βάζουμε μια αντίσταση 2,2 K μεταξύ (+12V) και (BELL – 100mA)

+ 12V (Έξοδος 12v για τροφοδοσία σειρήνας)

PGM – Έξοδος (Αρνητική εντολή 100mA)

PBUS (κλέμμα για μελλοντική χρήση)

A-RLY-B (BUS για επέκταση ηλεκτρονικών ρελέ)

+ 12v- (παροχή τροφοδοσίας 12v)

A-ZONE-B (BUS για επέκταση ζωνών, δέχεται 7 επεκτάσεις των 8 ζωνών και 32 διευθυνσιοδοτούμενες ζώνες)

A-KEY-B (BUS Πληκτρολογίου δέχεται μέχρι 8 πληκτρολόγια)

+ 12v- (παροχή τροφοδοσίας 12v)

Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 Z7 COM Z8

(8 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ NO-NC-EOL 2,2K)

TAMPER (για το tamper του πίνακα /σειρήνας Κ.Α.Π)


MARS[®] 832

GSM GPRS τοποθέτησης κάρτας Micro SIM




Σπρώχνουμε το μεταλλικό μέρος της βάσης Sim προς την κατεύθυνση του βέλους και στην συνέχεια το σηκώνουμε προς τα επάνω τοποθετούμε την κάρτα με την σωστή φορά με τις επαφές προς τα κάτω και το κόψιμο προς την επάνω μεριά του πίνακα κάνοντας την αντιστροφή διαδικασία ασφαλίζουμε την κάρτα SIM. **Προσοχή όταν τοποθετούμε την κάρτα SIM το σύστημα πρέπει να είναι εκτός ρεύματος και μπαταρίας**

Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προξενήσουμε βλάβη στο GPRS GSM

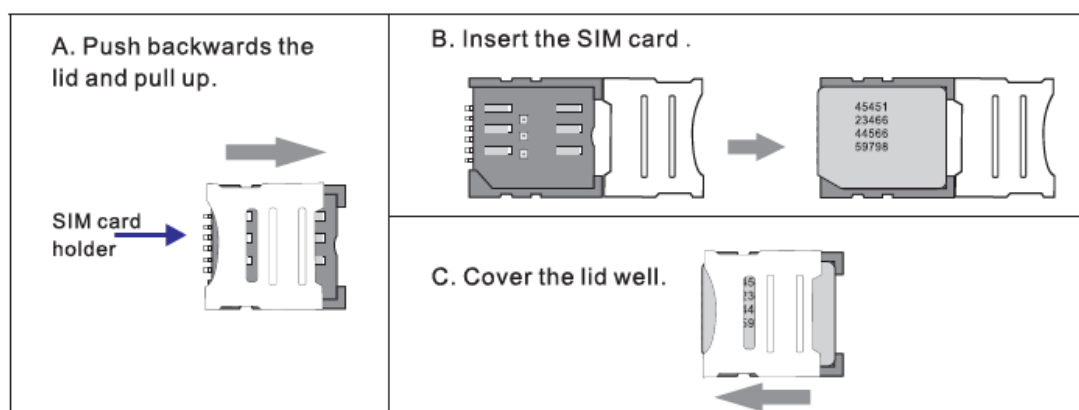

MARS[®] 832

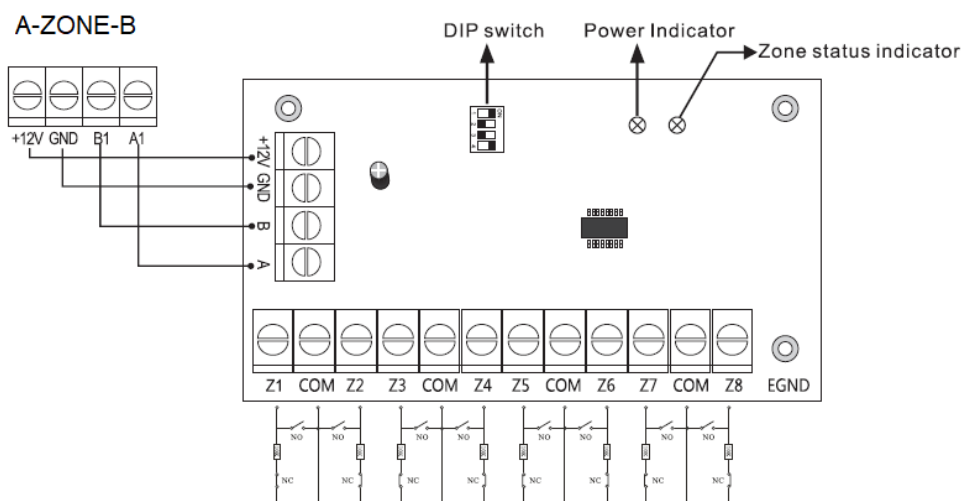


Επέκταση	DIP SW#	Ζώνες	Επέκταση	DIP SW#	Ζώνες
1	1111 	41~48	5	1101 	73~80
2	0111 	49~56	6	0101 	81~88
3	1011 	57~64	7	1001 	89~96
4	0011 	65~72			

Επέκτασης ζωνών ακολουθήστε τον παραπάνω πίνακα για την σωστή ρύθμιση των DIP SW, στη συνέχεια ανατρέξτε προγραμματισμό ζωνών και ενεργοποιήστε τις αντίστοιχες ζώνες

Οι ζώνες από της 41-96 είναι κλειστές από τον κατασκευαστή
(χρειάζεται υποχρεωτικά αντίσταση 10KΩ σε σειρά με την ζώνη EOL NC
η παράλληλα για EOL NO)

MARS[®] 832

Πληκτρολόγια	Ζώνες
1	41 – 42 – 43
2	44 – 45 – 46
3	47 – 48 – 49
4	50 – 51 – 52
5	53 – 54 – 55
6	56 – 57 – 58
7	59 – 60 – 61
8	62 – 63 – 64

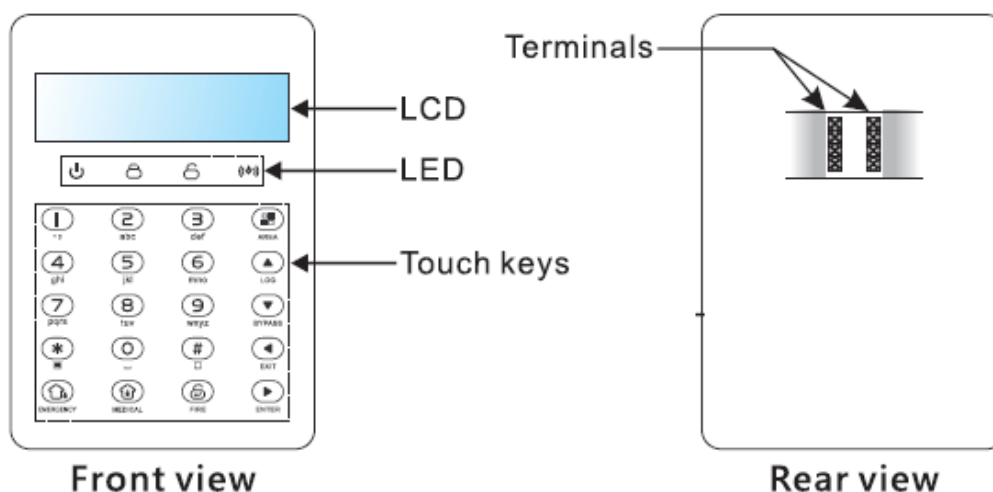

Ρύθμιση διευθύνσεις πληκτρολογίων




Συμβουλευτείτε τον παραπάνω πίνακα

Κρατάμε πατημένο το * αστεράκι για 3 δευτερόλεπτα στην συνέχεια βάζουμε την διεύθυνση 01 για το πρώτο πληκτρολόγιο η 02 για το δεύτερο Κ.Λ.Π enter και exit.


Στην συνέχεια πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του πίνακα

(χρειάζεται υποχρεωτικά αντίσταση 10ΚΩ σε σειρά με την ζώνη για EOL NC προτείνετε)(ή παράλληλα για EOL NO)

MARS[®] 832

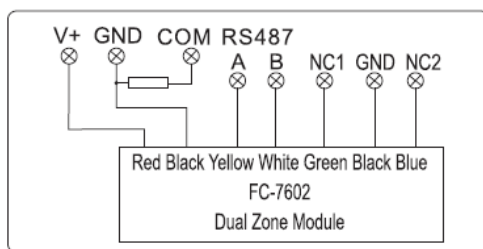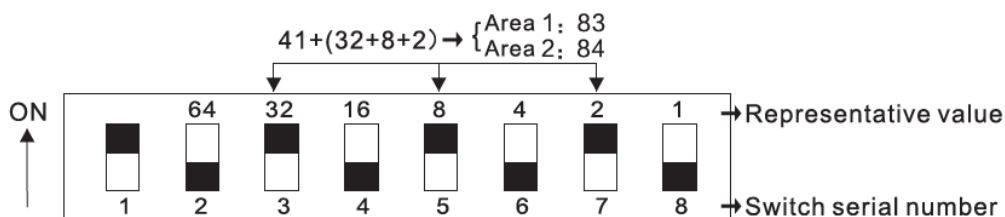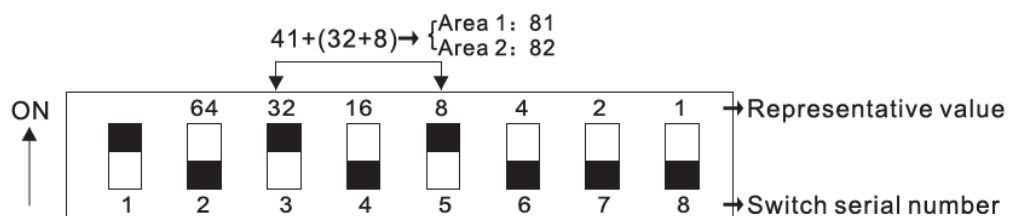

NO TAMPER

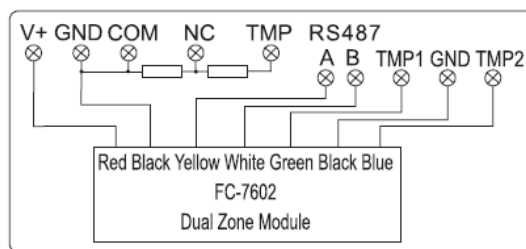

TAMPER

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ (ξεκινάνε από την ζώνη 81.
Κατά συνθήκη μπορούν να μπουν και στις θέσεις των επεκτάσεων
δηλαδή να ξεκινήσουν και από την ζώνη 41).**



Προγραμματισμός από πληκτρολόγιο

Κωδικός τεχνικού 999999*0#

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ
2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
3. ΡΥΘΜΙΣΗ Κ.Λ.Σ
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ
5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ
7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΩΝΩΝ
8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
9. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.ΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΩΔΙΚΩΝ



1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (999999)

2 ΚΩΔΙΚΟΣ MASTER (1234)

3 ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ# 01-32)

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

1. ΟΠΛΙΣΗ (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ 01-32/ΟΠΛΙΣΗ 1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ)
2. ΑΦΟΠΛΙΣΗ (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ 01-32/ΑΦΟΠΛΙΣΗ 1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ)
3. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ 01-32/ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ 1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ)
4. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗΣ (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ 01-32/ΠΑΡΑΚ.ΖΩΝΗΣ 1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ)
5. ΕΙΣΟΔΟΣ WEB (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ 01-32/ΕΙΣΟΔΟΣ WEB 1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ)
6. ΦΩΝΗΤΙΚΑ (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ 01-32/ΦΩΝΗΤΙΚΑ 1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ)
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ 01-32/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ)
8. ΕΛΕΓΟΣ PGM (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ 01-32/PGM 1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ)
9. ΕΛΕΓΟΣ RELAY(ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ 01-32/RELAY 1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ)

MARS[®] 832

2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ



- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1 ΡΥΘΜΙΣΗ DHCP | (DHCP 1-ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2-ΕΝΕΡΓΟ) |
| 2 ΡΥΘΜΙΣΗ IP | Π.Χ 192.168.001.010 |
| 3 ΡΥΘΜΙΣΗ GATEWAY | Π.Χ 192.168.001.001 |
| 4 ΡΥΘΜΙΣΗ SUBNET MASK | Π.Χ 255.255.255.0 |
| 5 ΡΥΘΜΙΣΗ DNS | 001.001.001.001 |

1 Κ.Λ.Σ CID



- | | |
|----------------------|--|
| 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 | (1 αριθμό τηλεφώνου) |
| 2 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 | (2 αριθμό τηλεφώνου) |
| 3 ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Λ.Σ | (κωδικός συνδρομητή κεντρικοί σταθμού) |
| 4 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΛΗΣΗΣ | (01 έως 15 φορές) |

2 CLOUD



Δεν αλλάζουμε καμία ρύθμιση

3 Κ.Λ.Σ SIA IP 1



- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1 ΡΥΘΜΙΣΗ IP | (IP κεντρικού σταθμού) |
| 2 ΠΟΡΤΑ Κ.Λ.Σ | (πόρτα κεντρικού σταθμού) |
| 3 ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Λ.Σ | (κωδικός κεντρικού σταθμού) |
| 4 ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΟΣ | (κενό) |

4 Κ.Λ.Σ SIA IP 2



- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1 ΡΥΘΜΙΣΗ IP | (IP κεντρικού σταθμού) |
| 2 ΠΟΡΤΑ Κ.Λ.Σ | (πόρτα κεντρικού σταθμού) |
| 3 ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Λ.Σ | (κωδικός κεντρικού σταθμού) |
| 4 ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΟΣ | (κενό) |



4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1 ΤΗΛ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ | (ΑΡΙΘΜ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1—4) |
| 2 ΡΥΘ ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΛ | (1—4 1- ΑΝΑΕΡΝΕΡΓΟ 2- ΕΝΕΡΓΟ) |
| 3 ΤΗΛΕΦΩΝΑ SMS | (1—4 1- ΑΝΑΕΡΝΕΡΓΟ 2- ΕΝΕΡΓΟ) |
| 4 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΛΗΣΗΣ | (01-15) |

5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | (ρύθμιση ημερομηνίας ώρας) |
| 2 ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | (000—255 λεπτά) |
| 3 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | (000—255 λεπτά) |
| 4 ΧΡΟΝΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ | (000—999 δευ) |
| 5 ΒΙΑΙΗ ΟΠΛΙΣΗ | (1- ΑΝΕΡΝΕΡΓΟ 2- ΕΝΕΡΓΟ) |
| 6 ΤΟΝΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ | (1 ΣΙΩΠΗΛΟΣ 2 ΗΧΗΡΟΣ) |
| 7 ΚΑΘΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 220V | (000—999 ΛΕΠΤΑ) |
| 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ | (για να εμφανίζει στο πληκτρολόγιο της ασύρματες ζώνες) |
| 9 ΑΠΩΛΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ | (προτεινόμενο 5 ώρες) |
| 10 ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ | (1- ΑΝΕΡΝΕΡΓΟ 2- ΕΝΕΡΓΟ) |

6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ

1 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | (επιλογή αριθμού χειριστηρίου 1—8 και πατήστε ένα πλήκτρο |
| 2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | (επιλογή αριθμό χειριστηρίου 1—8 πληκτρολογείτε S/N) |

2 ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | (επιλογή αριθμού χειριστηρίου 01-32 δίνετε εντολή) |
| 2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | (επιλογή αριθμού θέσης 01-32 πληκτρολογείτε S/N) |

MARS[®] 832

3 ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ



• ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΕΙΡΗΝΑ (1—4) ENTER (ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ENTER ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

• ΔΙΑΓΡΑΦΗ

(1—4) 0 = ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ENTER επιλέξτε τον αριθμό της σειρήνας που θέλουμε να διαγράψουμε και πατάμε ENTER

4 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



- 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
- 2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
- 3 ΔΙΑΓΡΑΦΗ

7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΩΝΩΝ

- 1 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ
- 2 ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ
- 3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΩΝΗΣ
- 4 ΖΩΝΗ ΠΛΗΚΤΡ/ΓΙΟΥ

1 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ 001—128



- 1 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 1
- 2 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 2
- 3 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ
- 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
- 5 ΠΑΝΙΚΟΥ
- 6 24ΩΡΗ
- 7 ΦΩΤΙΑΣ
- 8 ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
- 9 ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

MARS[®] 832

2 ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 001—128



1 ΗΧΗΡΟΣ
2 ΠΑΛΜΙΚΟΣ
3 ΣΙΩΠΗΛΟΣ

3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΩΝΗΣ 001—128



1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ

4 ΖΩΝΗ ΠΛΗΚΤΡ/ΓΙΟΥ 1—8



1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ

8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
2 ΠΛΗΚ/ΓΙΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
3 ΤΗΛ/ΡΙΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
4 ΖΩΝΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
6 ΧΡΟΝΙΣΤΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ(01—32)

2 ΠΛΗΚ/ΓΙΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑ (1—8)

3 ΤΗΛ/ΡΙΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑ (1—8)

4 ΖΩΝΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ (001—128)

5 ΤΗΛΕΦ ΣΕ ΤΜΗΜΑ (1—4)

6 ΧΡΟΝΙΣΤΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ (1—4)



ΥΝΝΝ επιλέξτε με τα βελάκια πάνω κάτω
το τμήμα και αλλάξτε την κατάσταση με
* αστερίσκο Υ=ΝΑΙ Ν=ΟΧΙ

MARS[®] 832

9 ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ
2 RELAY
3 ΡΥΘΜΙΣΗΣ SIM
4 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ
5 ΖΩΝΕΣ BUS
6 ΣΦΑΛΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

1 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ	→	1 EOL -- 2 NO -- 3NC	Ελέγξτε τύπο βρόχου
2 RELAY	→	(000-128)	επιλέξτε αριθμό RELAY 1.NC 2. NO
3 ΡΥΘΜΙΣΗΣ SIM	→	1 ΠΡΟΕΛΙΛΟΓΗ GSM	1 SIM 2 SIM
	→	2 ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ GPRS	1 SIM 2 SIM
4 ΑΥΤ ΟΠΛ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ (Επιλέξτε κατάσταση αυτόματης όπλισης αφόπλισης)	→	ΑΥΤ ΟΠΛΙ/ΑΦΟΠΛ 1	1 ARM 2 DIS 3 STAY
	→	ΑΥΤ ΟΠΛΙ/ΑΦΟΠΛ 2	1 ARM 2 DIS 3 STAY
	→	ΑΥΤ ΟΠΛΙ/ΑΦΟΠΛ 3	1 ARM 2 DIS 3 STAY
	→	ΑΥΤ ΟΠΛΙ/ΑΦΟΠΛ 4	1 ARM 2 DIS 3 STAY
5 ZONEΣ BUS	→	Μελλοντική χρήση	
6 ΣΦΑΛΜΑ ΠΛΗΚΤ (Επιλέξτε τα σφάλματα που θα εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο)	→	1 ΣΦΑΛΜΑ 220V	1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ
	→	2 ΣΦΑΛΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ
	→	3 ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ
	→	4 ΣΦΑΛΜΑ GSM	1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ
	→	5 ΣΦΑΛΜΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ	1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ
	→	6 ΣΦΑΛΜΑ Κ.Λ.Σ SIA	1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ
	→	7 ΣΦΑΛΜΑ CLOUD	1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ
	→	8 ΣΦΑΛΜΑ Κ.Λ.Σ CID	1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ

Ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΥΜΙΣΕΙΣ

002—Χρόνοι κουδουνίσματος

(η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 7 φορές):
ορίστε την τιμή 0-15. 0= ανενεργό απαντώντας στην κλήση.

003— Test επικοινωνίας: τιμή ρύθμισης 0—999s. Το 0= ανενεργό

005—Ταμπερ ασύρματου ανιχνευτή:

1. Απενεργοποίηση
2. Ενεργοποίηση

006— Ήχος Όπλιση/Αφόπλιση: 1. Ανενεργό 2. ενεργό

007—Πόρτα web: ορίστε την τιμή 0-65535.

(η προεπιλεγμένη τιμή είναι 80)

008—Όριο συναγερμού χρόνων:

1. Όχι
2. Στις τρεις φορές → αυτόματο bypass

009 — Γρήγορη όπλιση:

0. Απενεργοποίηση
2. Ενεργοποίηση

010—24 τεστ: 0-23

013—Λειτουργία σύνδεσης πλατφόρμας SIA:

1. Λειτουργία για έναν κεντρικό σταθμό
2. Λειτουργία για δύο κεντρικούς σταθμούς

014—Χρόνος καρδιακού παλμού πλατφόρμας SIA: 1-9999s

100—Έλεγχος σήμα κινητής τηλεφωνίας GSM= 0—32

200—Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές:

1. Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές



Κωδικοποίηση Κ.Λ.Σ

Μέσω τηλεχειριστηρίων: 1-8 τηλεχειριστήρια - - - # 141-148

Όπλιση/αφόπλιση κωδικών πρόσβασης χρήστη:
1-32 κωδικοί πρόσβασης χρήστη 01-32

Οπλισμός/αφόπλιση φωνητικής κλήσης:
1—4 φωνητική κλήση 160-163

Όπλιση/αφόπλιση APP 150

Όπλιση/αφόπλιση μέσω αυτόματου χρονοδιακόπτη: #165

Ζώνη κλειδιού: # 167

WEB: 155

Άγνωστο στοιχείο ελέγχου: #90

Κάντε την παρακάτω δοκιμή μετά την εγκατάσταση:

Τεστ επικοινωνίας: κωδικός κύριου χρήστη *1#

Δοκιμή μπαταρίας: κωδικός κύριου χρήστη *2#

Δοκιμή σειρήνας: κωδικός κύριου χρήστη *3#

Δοκιμή ζωνών: κωδικός πρόσβασης κύριου χρήστη *4#
(αφόπλιση όλης της περιοχής πριν από την έναρξη της δοκιμής ζωνών)

(π.χ) Δοκιμή σειρήνας 1234*3#

MARS[®] 832

Εφαρμογή APP


Για να εντάξουμε τον πίνακα στο cloud μπαίνουμε στο μενού του εγκαταστάτη.

Κωδικός τεχνικού 999999*0#

2> Ρύθμιση δικτύου 1> Ρύθμιση DHCP 2> (επιλέγουμε) Ενεργό
πατάμε EXIT για έξοδο από τον προγραμματισμό

Προγραμματισμός πίνακα από κινητό


- 1) Εγκαθιστούμε την εφαρμογή Smart Security στο κινητό.
- 2) Επιλέγουμε στην εφαρμογή πάνω και δεξιά το +
- 3) Επιλέγουμε συσκευή hub και σαρώνουμε το QR code από τον πίνακα.

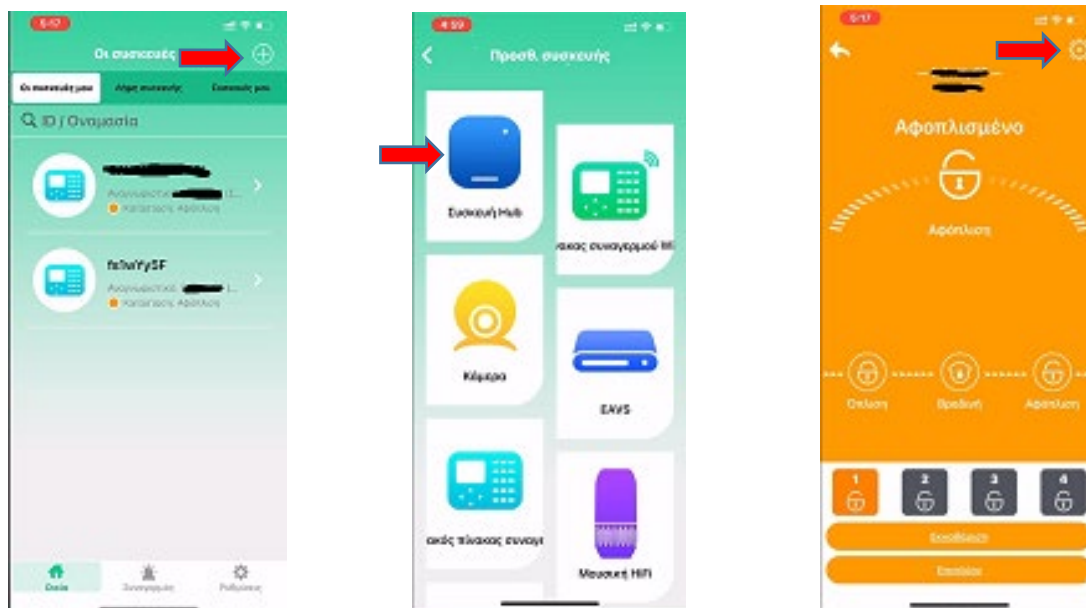


Πάνω δεξιά στο γρανάζι κάνουμε απομακρυσμένες ρυθμίσεις του πίνακα

MARS[®] 832

Μοίρασμα συσκευής

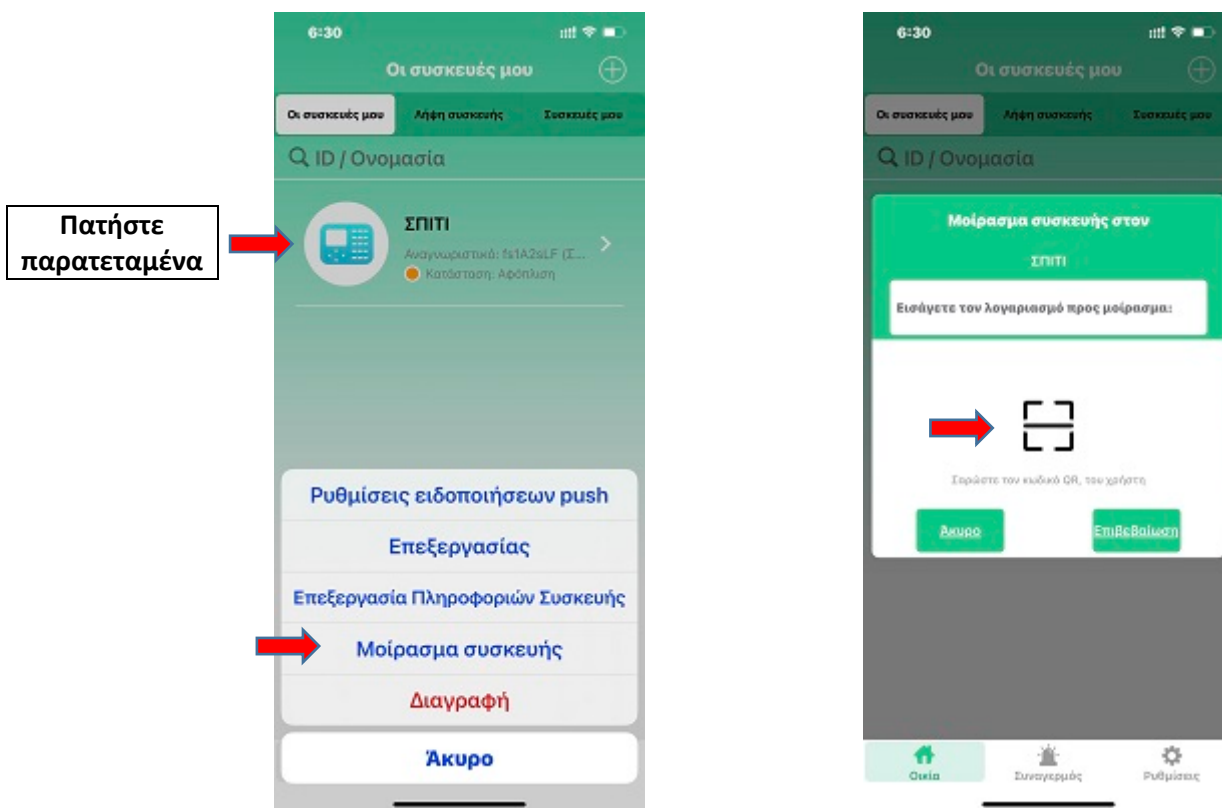

Στη συνέχεια πάμε στην εφαρμογή που θέλουμε να μοιράσουμε την συσκευή

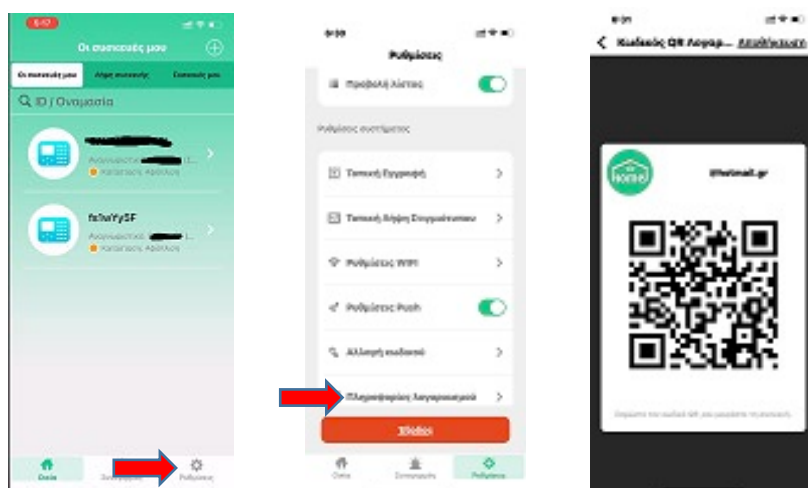

Από την αρχική σελίδα επιλέγουμε το γρανάζι κάτω δεξιά έπειτα πληροφορίες λογαριασμού κωδικός QR λογαριασμός, εμφανίζεται το QR σκανάρουμε με το κινητό μας το QR της του νέου λογαριασμού και μοιράζουμε τον πίνακα στο χρήστη

MARS[®] 832

Προγραμματισμός πίνακα από υπολογιστή web interface

1) Για να εμφανίσουμε την IP που έχει πάρει ο πίνακας:

Κωδικός τεχνικού 999999*0#

2> Ρύθμιση δικτύου 1> Ρύθμιση IP

2) Την IP του πίνακα (π.χ 192.168.1.110) την βάζουμε σε ένα web browser Google Chrome
(Προσοχή δεν λειτουργεί με internet explorer)

3) Για την είσοδο στο web interface
όνομα χρήστη admin
κωδικό πρόσβασης admin

The screenshot displays the MARS 832 web interface. At the top, there's a login form with fields for 'Εισαγάγετε τον λογαριασμό' and 'Παρακαλώ εισάγετε κωδικό πρόσβασης', and a 'Σύνδεση' button. Below the login form, the main dashboard is visible. It includes a sidebar on the left with navigation options like 'Σύστημα συναγερμού', 'Διαχείριση Ζώνης', 'Ασύρματη συσκευή', 'Μονή συσκευή BUS', 'Έξυπνος έλεγχος', 'Διαχείριση σκηνής', 'Άλλες ρυθμίσεις', and 'Αρχεία καταγραφής'. The main content area shows various system status indicators and configuration options. A table titled 'Κατάσταση συσκευής' (Device Status) lists components like 220V AC, Mπαταρία, Internet, GSM, PSTN, Cloud, SIM K.A.I, CID K.A.I, Ενσύρματη Στρίγνα, and Ζώνες, each with a status indicator (green for OK, red for error). Another table titled 'Δίκτυο και Internet' (Network and Internet) shows IP, Gateway, Preferred DNS, Static DNS, Static DNS, and Static DHCP. At the bottom, there's a table titled 'Εξυπνη Συσκευή' (Smart Device) with columns for 'Αρ.', 'Αναγνωρισ...', 'Όνομα της συσκευής', 'Ενέργεια...', and 'Κατάσταση συσκευής'. The table lists three devices with their respective IDs and names.

MARS[®] 832

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του έξυπνου συστήματος ασφαλείας MARS 832. Αυτό το Βιβλίο Οδηγιών είναι μόνο για τον τεχνικό και περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό του MARS 832

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το βιβλίο για να διασφαλίσετε την σωστή λειτουργία του έξυπνου συστήματος ασφαλείας MARS 832.

- Λόγω πιθανών αλλαγών στις προδιαγραφές καθώς και της ύπαρξης προαιρετικού εξοπλισμού, μέρη αυτού του βιβλίου μπορεί να μην έχουν εφαρμογή στο σύστημα σας
- Όλες οι πληροφορίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το βιβλίο είναι εκείνες που ήταν σε εφαρμογή την στιγμή της εκτύπωσης.

Η Microlink Technology & Security διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές ή τον σχεδιασμό οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

DECLARATION OF CONFORMITY ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	
<i>Declares that the product:</i> <i>Δηλώνει, ότι το προϊόν:</i>	
Product Name: Ονομασία Προϊόντος: Model Type/Number(s)/Τύπος: R&TTE Logo & Class :	MARS® 832 
conforms with the essential requirements of the Radio & Telecommunications Terminal Equipment directive 1999/5/EC and satisfies all the applicable standards to the product within this directive as follows: συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού & Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού 1999/5/ΕΚ και ικανοποιεί όλα τα πρότυπα της κοινοτικής οδηγίας που εφαρμόζονται για το προϊόν όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:	
article 3.1a/άρθρο 3.1a: article 3.1b/άρθρο 3.1b: article 3.2/άρθρο 3.2:	EN 60950-1 ETSI EN 301 4891 ETSI EN 300 220 - 3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερική τάση τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος: είσοδος 110~240 VAC, έξοδος 15 V DC / 3A
Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία υποδοχής (προαιρετικά): 12V/ Ah
Διάρκεια εφεδρικής μπαταρίας: περίπου 16 ώρες (όταν υπάρχει μόνο ένα πληκτρολόγιο συνδεδεμένος)
Λειτουργία κλήσης συναγερμού: συναγερμός διαδικτύου, συναγερμός τηλεφώνου και συναγερμός GSM
Απόκλιση συχνότητας κλήσης DTMF: < 1,5%
Πρωτόκολλο επικοινωνίας κεντρικού διακομιστή παρακολούθησης: Αναγνωριστικό επαφής ADMCO, SIA-2013, Μέση Ιδιοκτησιακή Συμφωνία
Λειτουργία διαμόρφωσης: ASK / FSK (προαιρετικό)
Συχνότητα ασύρματης λήψης και εκπομπής: 433 MHz/ 868 (προαιρετικό)
Χρόνος εγγραφής: 15 δευτερόλεπτα
Εύρος ασύρματης λήψης: ανοιχτός χώρος (100-150m)
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως 45 (32 έως 120)
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: - 20 έως 60 (- 4 έως 140)
Υγρασία: 85% σχετική υγρασία στους 30 (86)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

A. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο και να προκαλέσει ζημιά η μηχανή.
B. Μην βάζετε άλλα αντικείμενα στο μηχάνημα. Μεταλλικά αντικείμενα, νερό και εύφλεκτα όλα τα αντικείμενα είναι επιρρεπή σε βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.
Γ. Για να αποφύγετε τραυματισμό, μην ρίχνετε το μηχάνημα και μην το εκθέτετε σε ισχυρή κρούση.
Δ. Μην εγκαθιστάτε το μηχάνημα κοντά σε μαγνητικό πεδίο, μπορεί να προκαλέσει ασταθή λειτουργία.
Ε. Διατηρήστε στεγνό και καθαρό. Μην το τοποθετείτε σε μέρος με λιπαρό καπνό ή ατμό, ψηλά θερμοκρασία ή πολλή σκόνη.
ΣΤ. Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα κοντά σε θερμάστρα ή άλλη υψηλή θερμοκρασία εξοπλισμό, όπως κοντά σε προβολέα· επίσης μην το τοποθετήσετε σε μέρος που είναι εκτίθεται εύκολα στο άμεσο ηλιακό φως, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα χρώματος. Κατά τον καθαρισμό, παρακαλούμε σκουπίστε με ένα μαλακό πανί. Για να αφαιρέσετε τη βρωμιά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε διάλυμα απορρυπαντικού. Σκουπίζω μετά το στύψιμο.
Ζ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χημικά όπως βενζίνη ή διαλυτικό χρωμάτων, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά ή ξεφλούδισμα χρώματος.



MICROLINK
TECHNOLOGY & SECURITY

Θηβών 92, Περιστέρι, Αττική, Τ.Κ 121 31
Τηλ. 210 5786534, 210 5787049, 210 5786533
Fax. 210 5787486
e-mail: sales@mlink.gr, www.mlink.gr